

故障檢修及排除

遇有下列故障現象時，請依下述逐項檢查，如仍有問題，請通知本公司服務站修理。

現象	可能發生的原因
不能運轉	●保險絲是否斷了。 ●電源線與插座是否接觸不良。
不能給水	●水龍頭是否打開。
不能排水	●排水管路是否堵下。 ●排水管路是否彎曲，延長管路是否已裝通氣。
不能脫水	●小蓋是否打開。 ●洗衣桶是否旋轉一遍。

●自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司修理。

■府上洗衣機遇有下列情形時請立即通知本公司服務站修理。

- 利車機件有故障時，打響小蓋時，脫水桶之旋轉，應迅速停止，否則即應到服務站修理。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

SAMPO

聲寶牌

雙槽洗衣機

使用說明書

ES-801TN

SAMPO 聲寶股份有限公司

洗衣指南

毛毯之洗法

- 可以洗的毛毯，「有「羊毛」標記的毛毯」
- 重量在1.5公斤以下

1次之洗量	水位	水量
1.5公斤以下	3	高
1.5公斤以下	2	中

- 洗前請先檢查，並請事先預洗。
- 洗毛毯時請注意，毛毯與絨毛的接觸面，此時請使用洗衣網。

防縮水加工毛製品之洗法

1次之洗量	水位	水量
2.5公斤以下	3	中高至高洗量

- 洗衣時請：洗衣 排水 洗淨後再 漂洗
- (洗淨後2分鐘) (漂洗後2分鐘)
- 洗前請先檢查，並請事先預洗。
- 洗毛毯時請注意，毛毯與絨毛的接觸面，此時請使用洗衣網。
- 洗毛毯時請注意，毛毯與絨毛的接觸面，此時請使用洗衣網。

洗衣粉使用法

- 將水注入洗衣槽中，再放入洗衣粉。
- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。
- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。
- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。

- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。
- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。
- 洗衣粉應在洗衣槽中，並請先將洗衣粉放入洗衣槽中。

漂白劑注入方法

- 漂白劑應在洗衣槽中，並請先將漂白劑放入洗衣槽中。
- 漂白劑應在洗衣槽中，並請先將漂白劑放入洗衣槽中。

安全及使用注意事項



- 脫水前，脫水蓋必須確實鎖入蓋鎖，防止洗衣物飛出。



- 脫水前，脫水蓋必須確實鎖入蓋鎖，防止洗衣物飛出。



- 洗衣槽上請勿放置重物(如茶壺)。



- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣槽內，以防止火災發生。



- 洗衣時，請先將洗衣槽內之火藥、蠟燭等東西，防止洗衣時爆炸及排水不良。



- 洗衣時，請勿將洗衣槽內之火藥、蠟燭等東西，防止洗衣時爆炸及排水不良。

在脫水洗滌時，若自來水含有鐵質，請勿使用邊注水、邊脫水的中間洗滌方式。

清潔保養

機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部分極難磨，請用柔質乾布來擦拭。
- 不可用固體的亮光粉，揮發性溶劑來擦拭。並請避免磨擦部分和塗裝面。



當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽內衣物取出。將脫水槽內衣物取出。
- 脫水槽內衣物取出後，若不能取出，請以手夾安全小蓋與脫水槽蓋邊緣上時，再往內取出。若不能取出，請以手夾安全小蓋與脫水槽蓋邊緣上時，再往內取出。



請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如棉絮濕潤時，請將棉絮取出，並請將棉絮取出。
- 請用手取下棉絮，並請將棉絮取出。
- 當過濾網內之棉絮量過多時，請將棉絮取出。
- 過濾網取出後，洗衣機才可使用，以免發生故障。



取出 拆下

- 過濾網內有棉絮，請將棉絮取出，並請將棉絮取出。



規格

定格電壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標準水量	72L	
消費電力	洗衣 490W	脫水 180W
外型尺寸	寬920×深520×高950mm	
重量	35Kg	


安裝注水管時請①先壓下水桶，將注水管通氣孔。

②注水後請確認與水管接觸。

③將注水管的注水插頭插入注水口。


聽到「卡」聲，即表示安裝。

若要拆下水管，請連同注水插頭一起拔出。方法同①。

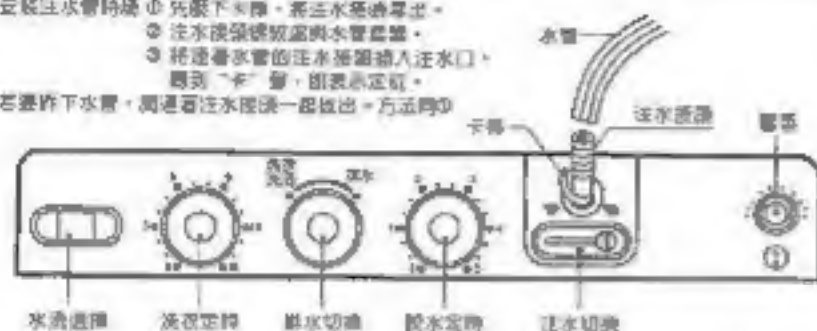

內蓋
(防止漏水專用，
使用時請確實蓋好)

水位調整板
過濾網
旋轉棒
排水管接頭

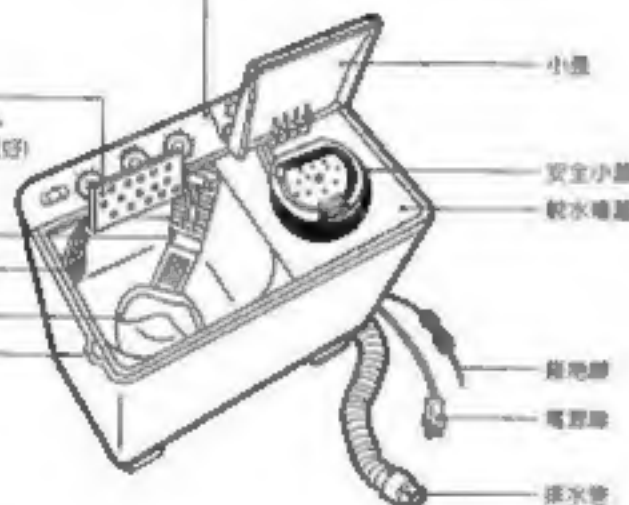

附屬品



脫水蓋

1. 選擇放置地點

- 選擇距水及排水口方便的地方使用。
- 設置於室內通風及乾燥的地方。
- 設置於高處，用半徑圓錐，可防止原裝包裝袋及石礫使用簡便。



- 請放置於水平且堅固的地面上，以防止傾斜。



2. 接地線

- 為防止漏電，請將接地線接在接地線。



- 注意：接地線不可接於瓦斯管或天然瓦斯管上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如圖所示，在洗衣機內部，排水口兩側有洗衣機的排水管左右相反，即可以變更排水管的左右位置。

1. 洗衣機內部調整。
2. 排水管從中間取出，插入另一端的排水管固定，由排水口拉出。
3. 排水管更換完畢，排水管不得與熱源接觸。



使用前請準備

●洗衣時請水管換置位置



- 排水管和排水桶，排水口應適當，排水口應適當，長度適長，均有影響排水性能，導致排水性能不良。



- 第一次使用時，排水管可能會流出少量水份，此係工廠內零件性能所致，請放心使用。

●電源插入插座
(定時開關off)



●將注水管插入注水口



- 按壓注水管時，請確實卡住，並確認水插頭一起拔出。
- 插入時，請確實放入，聽到「卡」聲，即可。

使用办法

1. 洗衣

1. 將注水選擇開關調到「洗衣槽」位置。
注水時，「水位調整桿」將呈現適當位置。(參考表2)
2. 將漂水開關轉到「洗衣/漂洗」處。
3. 放入適當之洗劑(參考表2)
4. 將衣物一件一件的放入洗衣槽內。
並請檢查衣物口袋內有無任何硬物。
※若水不足，請將注水。
5. 選擇適當的水路。
(參考表2)
6. 選擇洗衣時間
洗衣槽之顯示燈度及旋轉選擇洗衣時間。轉動洗衣定時開關到所需時間，即開始運轉。

洗衣槽



如使用定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘，再轉回到所需時間，即可。

7. 排水

洗衣完成後，會運作響，請將排水切開開關轉到「排水」，即開始排水。

2. 洗滌

● 中程脫水 (脫水清洗)

(沖水式脫水，目的在洗脫洗衣物的灰塵)

1. 將洗衣物均勻的放入脫水槽內。
2. 以脫水高度適當位置。



3. 將安全小鎖，小鎖鎖好。
4. 脫水定時開關轉到「1-2分」，進行脫水。



5. 脫水1~2分鐘後，旋轉停止，將注水選擇開關調到「脫水電」處，再注水1分鐘。



6. 脫水定時開關轉到「2分」，再注脫水。
在脫水洗滌時，若自來水有異味，需使用過濾水。濾水水由中程脫水方式。

使用办法

● 注水充滿 (洗衣槽洗面)

7. 將洗衣物移回洗衣槽內，把排水切開開關轉到「洗衣/漂洗」處，選擇適當的水路洗滌。



8. 配合洗衣量調整水位調整桿，開始注水。

9. 注水時應留水約1分，注水洗滌時間約5~7分。如果脫水過多或水流量不足，洗滌時應重新予量。



10. 排水充滿時，排水泵出機外，將水量過大。此時，調整水量調整桿，減低排水量，以節約用水。

3. 脫水

0. 將洗衣物均勻的放入脫水槽中。

0. 脫水高度適當位置。

0. 安全小鎖，小鎖鎖好。

4. 選擇適當的脫水時間。
(參考表3)



※注意事

如使用脫水定時在2分鐘以內，為了要得到正確的時間控制，請先將定時開關轉到5分鐘，再轉回到所需時間，即可。

4. 使用後

0. 洗衣完成後，請將排水切開完全由機外，以免發生異味。

0. 為了安全，使用後請將電源插頭拔起。



0. 請將洗衣槽中的積水和異物。

表1 - 洗衣量參考表

衣服種類	質地	每件之重量
冬衣	毛	約 250g
作業服(上、下)	棉	約 1000g
襯衫	亞麻	約 150g
襪子	棉	約 40g
大人用褲衣(上、下)	化纖	約 500g
內衣	棉	約 130g
浴巾	棉	約 400g
襪子	化纖	約 30g

表2 - 洗衣水流、水

水流種類	衣物種類
單水流	棉、麻
雙水流	棉、麻、亞麻、毛織品

位洗衣量之參考表

洗衣量	水位高度	洗衣時間	洗滌量
50斤~原定容量	2~3	約 12~15分	1100克
20斤~50斤	2	約 8~15分	850克
20斤以下	1~2	約 3~8分	650克

表3 - 脫水時間參考表

衣物種類	高選脫水
毛、棉	約 1~2 分
合成纖維	約 2 分
木質、麻	約 3~5 分